# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DA PLACA




1. Placa em ferro fundido rápida Ø 180
2. Placa em ferro fundido rápida Ø 145
3. Indicadores luminosos de corrente
4. Botão de controlo da zona de cozedura
5. Botão de controlo da zona de cozedura

- Para utilizar a placa, rode os botões no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e posicione-os na definição de potência necessária.
- Para desligar a placa, rode os botões para a posição **"0"**.
- A placa integra 2 indicadores luminosos que indicam quando as zonas de cozedura ficam quentes.

**Certifique-se de que a tensão indicada na chapa de tensões corresponde à tensão da rede doméstica. Os dados técnicos indicados na chapa de tensões posicionada sob a placa são também descritos a seguir:**

**LIGAÇÃO ELÉCTRICA**
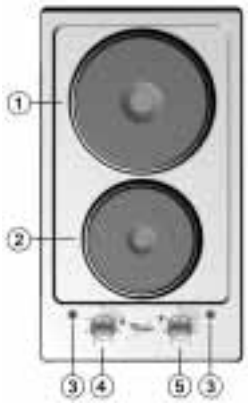
| Tensão de alimentação | Condutores: número e tamanho |
|---|---|
| 230 ~ + ⏚ | HO5 RR-F 3 x 1,5 $mm^2$ |

## DIMENSÕES DA PLACA DO FOGÃO E DO PLANO (mm)




| Botão (1 - 6) | Tabela de utilização das zonas de cozedura |
|---|---|
| 1-2 | Para derreter (manteiga, chocolate) |
| 2 | Para manter os alimentos quentes e aquecer pequenas quantidades de líquidos |
| 3 | Para aquecer quantidades grandes, bater natas e molhos |
| 3-4 | Fervura lenta, por ex.: vegetais cozidos, esparguete, sopas, cozedura lenta a vapor de assados, estufados |
| 4 | Para todos os tipos de alimentos fritos, costeletas, bifes, cozinhar sem tampa, por exemplo: risotto |
| 4-5 | Alourar carnes, assar batatas, peixe frito e ferver grandes quantidades de água |
| 6 | Fritura rápida, bifes na frigideira, etc. |

**Tipo PLATD 230 V - 50 Hz 3,5 kW**

## ADVERTÊNCIAS AMBIENTAIS

### Eliminação do material de acondicionamento

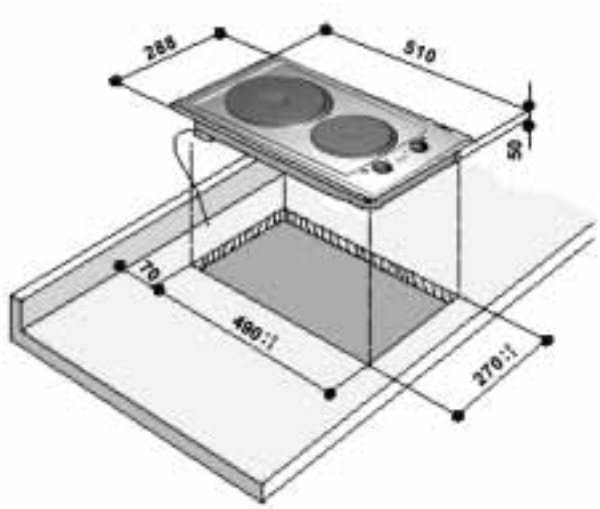- O material da embalagem é totalmente reciclável e apresenta o símbolo da reciclagem ♺.
- Não elimine os diversos materiais de acondicionamento descuidadamente. Seja responsável e cumpra os regulamentos locais relativos à eliminação de resíduos.

### Eliminação de electrodomésticos usados

- Este aparelho está classificado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE). Ao assegurar a eliminação correcta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos potencialmente negativos.

  O símbolo no produto ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico. Pelo contrário, deverá ser depositado no respectivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Elimine-o de acordo com as normas locais que regulamentam a eliminação de resíduos.
  Para mais informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte a autoridade local relevante, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

### Poupança de energia

- Utilize panelas e frigideiras com um diâmetro de base igual ou ligeiramente maior que o diâmetro das zonas de cozedura.
- Utilize apenas panelas e frigideiras com fundo plano.
- Se possível, mantenha as panelas tapadas durante a cozedura.
- Cozinhe vegetais, batatas, etc. com pouca água, de modo a reduzir o tempo de cozedura.
- Uma panela de pressão permite-lhe poupar ainda mais tempo e energia.



## AVISOS

- Não utilize as placas eléctricas sem carga (sem recipientes).
- Sempre que possível, evite derramar líquidos nas placas eléctricas enquanto estas estiverem quentes.
- A placa foi concebida exclusivamente para uso doméstico associado à cozedura de alimentos. Qualquer outro uso é proibido. O fabricante rejeita qualquer responsabilidade decorrente de utilização inadequada ou regulação incorrecta dos controlos.
- Evite expor a placa aos agentes atmosféricos.
- Quaisquer reparações ou operações devem ser efectuadas apenas por um técnico autorizado.
- Evite tocar na placa com alguma parte do corpo que esteja molhada e nunca a utilize se estiver descalço.
- **Evite que as crianças entrem em contacto com**:
  - a placa para evitar ferimentos físicos. Durante e imediatamente após a utilização, a placa pode apresentar temperaturas extremamente elevadas;
  - as embalagens (sacos, polistireno, peças metálicas, etc.);
  - a placa a eliminar.
- Após a utilização, não se esqueça de colocar os botões na posição **"0"**.
- Certifique-se de que os fios eléctricos dos outros aparelhos eléctricos junto à placa não entram em contacto com as peças quentes.
- Supervisione sempre a cozedura quando utilizar grandes quantidades de gordura ou óleo. O óleo e a gordura podem sobreaquecer e incendiarem-se!
- Não utilize a superfície quente da placa como suporte ou superfície de trabalho.
- Não coloque plástico, folha de alumínio, panos, papel, etc. nas placas eléctricas nem junto delas zonas de cozedura enquanto estão quentes.

## ANTES DE UTILIZAR A PLACA DE FOGÃO

Antes de utilizar, remova o seguinte:
- etiquetas existentes no topo da placa;
- cartão de protecção e película plástica;
- Verifique se a placa ficou danificada durante o transporte. Se tiver dúvidas, contacte o centro pós-vendas.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

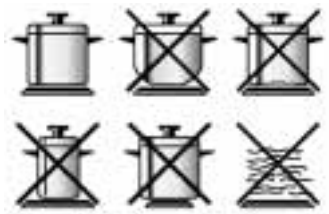**Importante:** nunca limpe o aparelho com água a alta pressão ou com máquinas de limpeza a vapor.

- Limpe a placa depois de arrefecer e após cada utilização. Isto evita a acumulação de sujidade e facilita a limpeza.
- Limpe as placas eléctricas com um pano humedecido em água e sal e termine com um pano humedecido em óleo.
- Não aplique água directamente nas placas eléctricas durante a limpeza para evitar a formação de ferrugem.
- Não deixe que resíduos de alimentos sequem nas placas.
- Não utilize produtos abrasivos, produtos corrosivos à base de cloreto, pulverizadores de limpeza de fornos nem esfregões para limpar as placas.
- A placa deve ser tratada periodicamente com produtos da marca disponíveis no mercado de acordo com as instruções específicas.

## TOPOS EM AÇO INXIDÁVEL

- A utilização prolongada da placa pode alterar a cor das placas eléctricas devido às altas temperaturas.
- As peças em aço inoxidável devem ser limpas com uma esponja molhada em água com detergente ou noutros produtos não abrasivos adequados.
- Seque com um pano macio.
- As substâncias ácidas como o sumo de limão, tomate, vinagre ou semelhante, tornam a superfície opaca se permanecerem em contacto com a superfície durante um longo período de tempo.

## TOPOS EM ESMALTE

- As peças esmaltadas devem ser limpas com uma esponja molhada em água com detergente ou noutros produtos não abrasivos adequados.
- Seque com um pano macio.
- As substâncias ácidas como o sumo de limão, tomate, vinagre ou semelhante, tornam a superfície opaca se permanecerem em contacto com a superfície durante um longo período de tempo.



**Para obter o máximo rendimento da placa, leia atentamente estas instruções e conserve-as para consultas futuras.**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

## GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**A placa não funciona:**

- Verifique se existe corrente eléctrica.
- Coloque o botão na posição **"0"** e volte a ligar a placa para se certificar de que o problema foi resolvido.

**A placa não se desliga:**

- desligue de imediato a placa removendo a ficha do cabo de alimentação da tomada de parede.

**ACESSÓRIOS:**

- A tampa de vidro pode ser encomendada através do Serviço Pós-Venda, especificando o código: AMC 966 NB (New Black) AMC 966 MR (Mirror)

## SERVIÇO PÓS-VENDA

**Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:**

- Procure resolver o problema com a ajuda das sugestões apresentadas no capítulo "Guia de resolução de problemas".

**Se após efectuar as verificações, o problema persistir, contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo.**

Comunique:

- uma breve descrição do problema;
- o tipo e o modelo exacto da placa;
- o número de assistência (por exemplo, o número indicado a seguir à palavra SERVICE na chapa de tensões existente sob a placa). O número de assistência está também indicado no livro de garantia;
- endereço completo;
- o seu número de telefone e o indicativo da zona.

Se for necessário reparar o equipamento, contacte um **Serviço Pós-Venda autorizado** (para garantir a utilização de peças sobressalentes originais e a correcção da reparação).

**Siga estas regras elementares como garantia da qualidade e da segurança do aparelho.**

# INSTALAÇÃO

### Recomendações

**Importante: Antes de qualquer operação de instalação ou manutenção, desligue a placa da corrente doméstica.**

- As ligações eléctricas devem ser efectuadas antes de ligar o aparelho à corrente doméstica.
- A instalação deve ser efectuada por um técnico qualificado de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos locais actuais.
- Depois de desembalar a placa, verifique se esta foi danificada durante o transporte. **Em caso de dúvida, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda Autorizado mais próximo.**

### Preparação do armário embutido

- Efectue todos os cortes no plano antes de inserir o aparelho. Remova cuidadosamente todas as aparas ou resíduos que possam impedir o funcionamento correcto do aparelho.
- A placa deve ficar embutida num plano com uma espessura mínima de 30 e máxima de 50 mm.
- Insira um painel de separação a uma distância mínima de 20 mm da base da placa para impedir o acesso ao utilizador.
- Se a placa tiver de ser montada sobre um forno, este deve ser do mesmo fabricante e estar equipado com um sistema de arrefecimento.
- Não coloque outros materiais entre o forno e a placa (por exemplo. barras transversais, isolamento, etc.).
- Se a placa tiver de ser instalada numa unidade de coluna, deixe uma distância mínima de 100 mm em relação à extremidade da placa.
- Crie uma abertura no plano respeitando as dimensões especificadas.
- Depois de limpar cuidadosamente a superfície de aplicação, monte o vedante fornecido na placa (se ainda não estiver montado).

**MONTAGEM**

**Depois de limpar a superfície perimetral, aplique a junta fornecida na placa conforme indicado na figura.**

**Importante:** antes de instalar a placa, remova a película plástica de protecção aplicada.

Certifique-se de que a abertura criada no plano para alojar a placa corresponde às especificações dimensionais do diagrama, tendo em conta as tolerâncias relativas.
Não force a inserção da placa no plano.

- **Para a instalação**, utilize os suportes e os parafusos fornecidos.

1. Posicione a placa na abertura criada no plano de acordo com as dimensões indicadas na primeira página.

**NOTA:** O cabo de alimentação deve ter um tamanho suficiente para permitir a extracção na vertical.

2. Para fixar a placa, utilize os suportes **(A)** fornecidos.
3. Fixe os suportes com as perfurações indicadas pelas setas e com os parafusos fornecidos de acordo com a espessura do plano (consulte a fig. 1).

### Ligação eléctrica

- A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei.
- A ligação eléctrica deve ser efectuada por um técnico qualificado de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos locais actuais.
- O técnico é responsável pela ligação eléctrica do aparelho e pelo cumprimento das respectivas normas de segurança.
- Para cumprir as normas de segurança, durante a instalação utilize um interruptor unipolar com uma folga mínima de 3 mm entre os contactos.
- Não utilize adaptadores múltiplos ou extensões.
- Após a instalação, as peças eléctricas não podem ficar acessíveis.

### Ligação à corrente doméstica

**Nota:** o fio de terra amarelo/verde **(B)** deve ser ligado ao parafuso. Se o cabo de alimentação ainda não estiver ligado:

- retire cerca de 70 mm do revestimento do cabo de alimentação
- retire cerca de 10 mm do revestimento dos fios
- Abra a placa de bornes **(C)** fazendo pressão sobre as patilhas laterais com uma ferramenta adequada.
- Insira o cabo de alimentação **(D)** no gancho **(E)** e ligue os fios à placa de bornes.
- Feche a tampa da placa de bornes.
- Concluída a ligação eléctrica, insira a placa de cima para baixo e fixe os suportes de fixação como mostrado na figura 1.

### Declaração de conformidade CE

- Esta placa de fogão foi concebida para estar em contacto com alimentos e foi fabricada em conformidade com a Directiva 89/109/CE.
- Esta placa de fogão foi concebida para ser utilizada apenas para fins de cozedura. Qualquer outra utilização (como o aquecimento de uma sala) é incorrecta e perigosa
- Esta placa de fogão foi concebida, fabricada e distribuída em conformidade com:
  - requisitos de segurança da Directiva CEE "Baixa Tensão" 73/23;
  - requisitos de protecção da Directiva CEE "EMC" 89/336;
  - os requisitos da Directiva 93/68/CE.

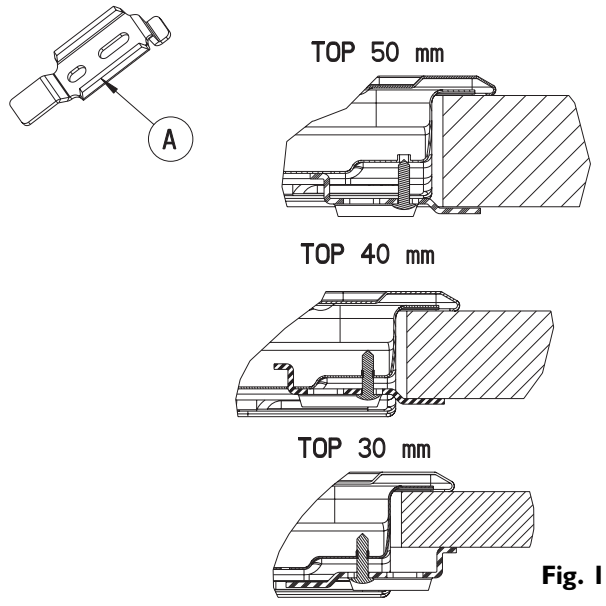


**Fig. 1**

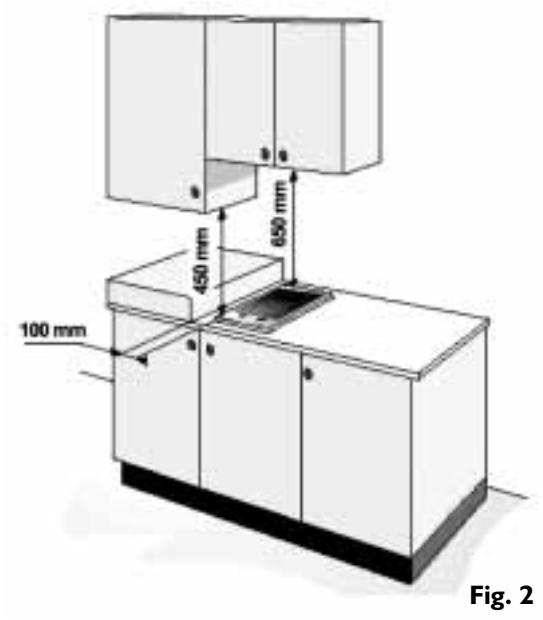


**Fig. 2**

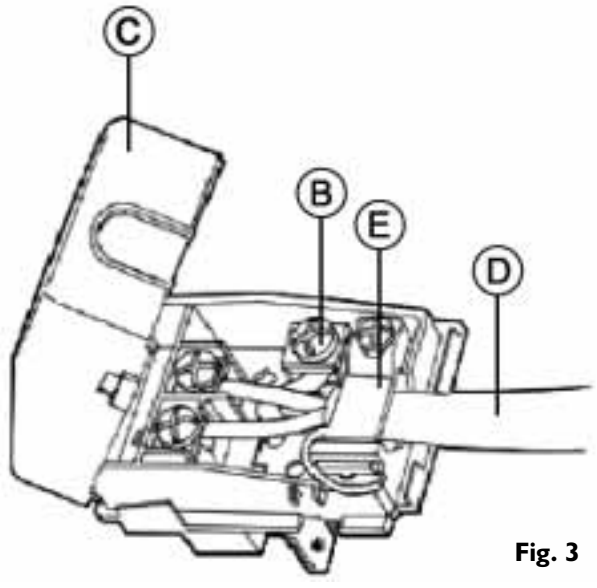


**Fig. 3**